

DomoClip®

MANUEL DE L'UTILISATEUR
ROBOT MIXEUR MULTIFONCTION

Ref. No. : SM-2019G

ITEM NO. : **DOM232**



Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions.

Configuration

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ① Récipient de remplissage | ⑥ lame pétrisseuse | (12) Bouton de vitesse |
| ② Tuyau du hachoir | ⑦ Boîtier supérieur | (13) Capot avant |
| ③ Bol mélangeur | ⑧ Batteur à œufs | (14) Capot arrière |
| ④ Dispositif de verrouillage | (9) Logement du moteur | |
| ⑤ Bouton marche/arrêt | (10) Couvercle anti-poussière | |
| | (11) lame à mixer | |

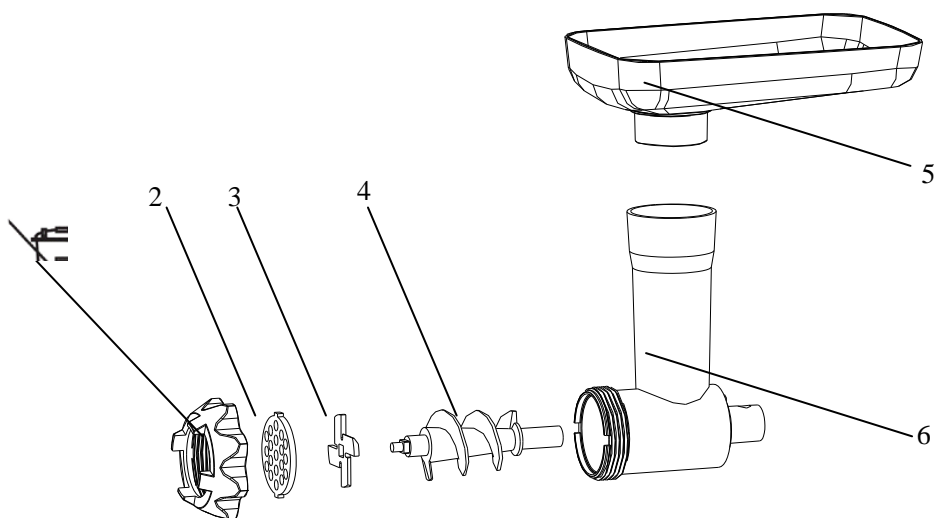


Fig.2

Hachoir

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Bague de fixation | 3 Lame à hacher | 5 Plaque de trémie |
| 2 Disque mélangeur | 4 Serpentin | 6 Tuyau du hachoir |

Consignes de sécurité importantes

- Pour se protéger contre le risque de chocs électriques, ne pas plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide (pièce spécifique indiquée).
- Veuillez lire attentivement les informations et les consignes de sécurité contenues dans ces instructions d'utilisation avant d'utiliser le robot multifonction pour la première fois.
- Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation de n'importe quel appareil par ou près des enfants.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer. Installation permanente : s'assurer que l'appareil est sur OFF s'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Éviter le contact avec les pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser un appareil ayant un cordon ou une prise endommagée, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Appeler le service clientèle pour toute information sur les contrôles, les réparations ou les réglages électriques et mécaniques.
- L'utilisation d'accessoires non conseillés ou non vendus par le vendeur peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur (sauf si l'appareil est spécialement conçu pour un usage extérieur).
- Ne pas laisser le cordon suspendre sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- S'assurer que la tension indiquée sur la plaque d'identification correspond à la tension électrique. La plaque d'identification se trouve sur le fond du bloc moteur. Le robot mixeur multifonction ne peut se brancher que sur une alimentation en courant alternatif (~). Le moteur doit toujours être éteint avant de brancher le robot sur la prise électrique. (Bouton (4) et Bouton (12) sur la position "0").
- Cet appareil ne doit pas être installé trop près d'une flamme nue, de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.), d'un radiateur, d'un four ou d'une autre source de chaleur.
- Avant de l'utiliser, placer l'appareil sur une surface horizontale et plate.
- Choisir un endroit aussi proche que possible de la source électrique pour

pouvoir débrancher l'appareil rapidement et facilement.

- L'appareil doit être utilisé avec le type d'alimentation électrique indiqué sur la plaque d'identification. Si vous avez des doutes sur l'alimentation électrique disponible, demandez à votre distributeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même, car vous êtes exposé à des composants directs dangereux ou d'autres risques en ouvrant et en enlevant les couvercles.
- Les réparations ne doivent être réalisées que par du personnel qualifié.
- Ce n'est pas un jouet ! Tenir éloigné des enfants. L'appareil doit être utilisé et rangé hors de la portée des enfants.
- Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage qui lui est destiné.
- Ne jamais utiliser vide et sans surveillance.
- Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages dus à une mauvaise utilisation ou au non respect de nos instructions d'utilisation / consignes de sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant ou son agent agréé ou toute autre personne qualifiée à cet effet afin d'éviter tout danger.
- Les lames sont très aiguisées. Faire attention en nettoyant le récipient.
- Eteindre l'appareil et le débrancher avant de changer d'accessoire ou d'approcher des parties en mouvement.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage par des personnes (y compris les enfants) atteintes de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles possèdent les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.
- Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser les fonctions hacher, émincer et mélanger en même temps. N'utiliser qu'une fonction à la fois.
- Eloigner les mains, les cheveux et les vêtements ainsi que les spatules et les autres ustensiles des batteurs pendant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures aux personnes et/ou de dommage au robot mixeur.

- Retirer les batteurs du robot mixeur avant de le laver.

Avant la première utilisation

- Toutes les pièces du robot mixeur multifonction doivent être soigneusement nettoyées avant la première utilisation. (Voir la section: Nettoyage).
- Sortez la longueur de câble nécessaire du boîtier situé à la base du robot et branchez-le sur une prise de courant.

Essai d'utilisation

1. Retournez le dispositif de verrouillage, puis soulevez le bras du robot.
2. Placez le bol à mélanger sur la base, et verrouillez-le comme indiqué par la flèche.
3. Fixez le couvercle anti-poussière sur la lame à mélanger, puis verrouillez la lame dans le robot.
4. Retournez le dispositif de sécurité, puis appuyez sur le couvercle supérieur et abaissez le bras. Assurez-vous que le bras est fixé à la base, puis retournez le dispositif de sécurité pour verrouiller solidement le bras.
5. Branchez le cordon d'alimentation, puis réglez le bouton marche/arrêt sur marche, puis essayez toutes les vitesses pendant quelques secondes.
6. Après cet essai, tournez le bouton sur Speed 0.
7. Tournez le dispositif de sécurité et soulever le bras, puis sortez la lame à mélanger du connecteur.
8. Enlevez le capot arrière du boîtier supérieur.
9. Versez une tasse d'eau dans le récipient du blender, placez-le sur le robot, puis répétez les étapes 4, 5 et 6.
10. Retirez le récipient du blender, et remettez le capot arrière sur le robot.

Guide de fonctionnement

Pour mélanger ou pétrir de la pâte :

1. Suggestion de farine et d'eau à un rapport de 5:3.

2. Sur la vitesse 1, mélange de 10 secondes, et sur la vitesse 2, mélange de 10 secondes, après sur la vitesse 3 pendant environ 3 minutes.
3. Tout en remplissant le bol mixeur, assurez-vous que la quantité maximale est respectée.
4. Quantité maximale de farine : 1500g.
5. Le batteur ou mixeur de pâte doit être utilisé.
6. Ne pas utiliser la lame à pétrir plus de 10 secondes sans interruption à la vitesse 1 ou 2 et pas plus de 5 minutes sans interruption à la vitesse 3.
7. Ne pas utiliser plus de 5 minutes sans interruption à chaque fois.

Battre des blancs en neige ou de la crème :

1. Allumez le robot sur la vitesse 4 jusqu'à la vitesse 6, battez les œufs en neige sans interruption pendant environ 5 minutes, selon la taille des œufs, jusqu'à ce qu'ils épaississent.
2. Quantité maximale : 24 œufs.
3. Pour la crème battue, fouettez 250ml de crème fraîche à la vitesse 4 à 6 pendant environ 5 minutes.
4. Tout en remplissant le bol mixeur avec du lait frais, de la crème et d'autres ingrédients, assurez-vous que la quantité maximale est respectée.
5. Le batteur à œufs doit être utilisé.
6. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption à chaque fois.

Préparation de Milk shakes, cocktails ou autres liquides :

1. Mélangez les ingrédients selon la recette indiquée, de la vitesse 1 à 6 pendant environ 5 minutes.
2. Ne pas dépasser la quantité maximale pour le bol mélangeur.
3. Le batteur mixeur doit être utilisé.
4. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption à chaque fois.

Emincer de la viande/de la saucisse

1. Coupez les ingrédients en morceaux (bœuf ou porc sans os et non gras conseillé, taille approximative : 20 mm x 20 mm x 60 mm) pour qu'ils entrent facilement dans le tuyau du hachoir.
2. Soulevez le couvercle du hachoir, puis placez le tube dans son logement et verrouiller. Branchez le robot et réglez **le bouton marche/arrêt** sur " I ", puis le bouton de vitesse sur 6.
3. Insérez les ingrédients dans la plaque de trémie. Utilisez uniquement le poussoir.

4. Après utilisation, éteignez le robot et débranchez-le.
5. Ne pas utiliser plus de 10 minutes sans interruption à chaque fois.

Fonction marche arrière

6. En cas de bourrage, éteignez l'appareil en positionnant **le bouton marche/arrêt** sur "R".
7. Le serpentín tourne dans le sens inverse et la tête se dégage.
8. Si cela ne résout pas le problème, éteignez l'appareil et nettoyez-le.

Nettoyage

1. Avant de nettoyer, assurez-vous que le bouton est sur la position "0" et que la fiche est débranchée de la prise.
2. Après utilisation, laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
3. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon humide et un détergent doux.
4. Pour nettoyer l'intérieur, l'extérieur et le couvercle anti-poussière (11) n'utilisez pas de détergent abrasif ou d'alcool.
5. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
6. Le batteur à pâte, le batteur mixeur, le hachoir, la plaque de trémie, le tuyau et le serpentín ne passent pas au lave-vaisselle. Les accessoires ne doivent être lavés que dans l'eau chaude et avec du liquide vaisselle.
7. Les accessoires en plastique, le bol mélangeur, le batteur à œufs, le récipient du blender et les lames intérieures doivent être lavés dans l'eau chaude et avec du liquide vaisselle ou au lave-vaisselle. N'utilisez pas de détergents abrasifs.

Contenu de la boîte

●	Unité principale	1
●	Bol mélangeur	1
●	Lame mélangeuse	1
●	Crochet pétrisseur	1

- Batteur à œufs 1
- Support à saucisse 1
- Tuyau à saucisse 1
- Hachoir 1
- Manuel de l'utilisateur 1

Vitesse de rotation : de 2500 à 13300 Tours/minute

Dimension appareil : 39,5 x 23,2 x 45 cm

Poids de l'appareil : 11,5 kg

Capacité du bol mélangeur : 6 litres

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT !

Mise au rebut correcte de l'appareil



Ce repère indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et cette norme s'applique dans toute l'Union européenne. Pour éviter de dégrader l'environnement ou la santé de l'homme, recycler les appareils électriques de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des matériaux sources. Pour retourner votre appareil usagé, ayez recours aux systèmes de collecte ou contactez le revendeur de l'appareil. Il peut reprendre cet appareil pour le recycler et préserver l'environnement.

Internet : www.domoclip.com

BP 61071 67452 Mundolsheim

Mode d'emploi DOM 232 Version 1.0/Juillet2011

Sous réserve de modifications

Informations techniques

Tension: 220-240V~

Fréquence : 50/60Hz

Alimentation : 1200W

Nombre de vitesse : 6